



VideoXpert Professional Eco 系列

快速入门指南


初始系统配置

您的视频管理系统 (VMS)、VideoXpert Professional (VxPro) 已安装所有驱动和软件，可以使用。只要插入到您的系统，即可开始使用 VxPro。关于您的 VxPro 硬件和软件的更多信息，请转到 www.pelco.com/vxpro。

关于 VxPro

- 您的系统已安装服务器侧 VxPro 组件。VxOpsCenter 未安装；不应将此系统作为客户端工作站使用。请参阅 [使用 VxOpsCenter 和 VxPro](#) 以获取更多信息。
- VxPro Server 记录视频、路由媒体、管理用户和权限，并执行希望您的 VMS 执行的服务器侧操作。
- VxToolbox 是 VxPro 的管理应用程序；您可以通过 VxToolbox 配置 VxPro 服务器并查找摄像头。

定位后面板上的连接

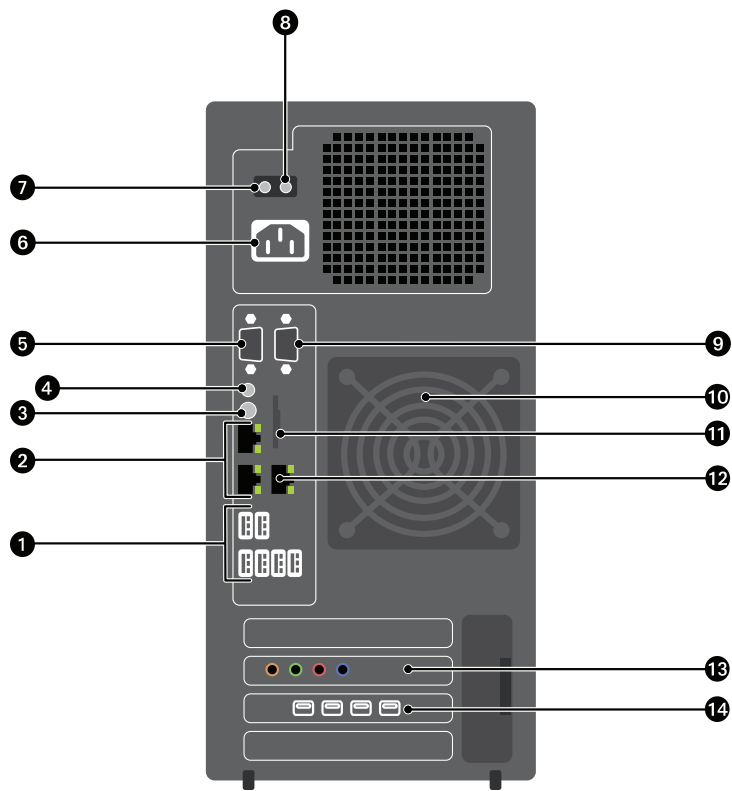

1	USB 端口	8	电源状态指示灯
2	10/100/1000 以太网端口	9	串行端口
3	系统身份认证按钮	10	散热风扇
4	系统身份认证连接器	11	请勿使用
5	请勿使用	12	iDRAC 端口
6	电源	13	声卡
7	自诊断按钮	14	视频控制器;使用代替 VGA (5)

设置您的系统

1. 打开服务器包装。
2. 连接系统及其外设。
 - 连接监视器到独立视频控制器(项目 14 位于 [定位后面板上的连接](#));板载 VGA 已禁用。
 - 使用其中一个以太网端口将 VxPro 系统联网(项目 2 位于 [定位后面板上的连接](#))。
 - 您也可以连接到 iDRAC 端口(项目 12 位于 [定位后面板上的连接](#))，以远程配置和监控系统;但是，iDRAC 端口将不会连接 VxPro 系统到网络。
3. 连接电源(项目 6 位于 [定位后面板上的连接](#))到电气插头。
4. 按下电源按钮或使用 iDRAC 打开系统电源。

VxPro 入门

启动 VxPro 系统后，您将启动 VxPro 软件的完整功能 60 天试用版。在 60 天期限到期之前，您必须安装许可证，以继续使用 VxPro。

1. 启动您的 VxPro 硬件。
这将启动 VxToolbox。
2. 使用以下默认 Windows 用户帐户凭证登录：
 - 用户名: Pelco
 - 密码: Pel2899100
3. 立即更改默认密码，以确保安全访问该系统。
4. 在 **Welcome** (欢迎) 屏幕上单击 **Get Started** (开始)。



注：这将开始 VxPro 软件的 60 天试用期。

5. 按提示在您的 VxPro 系统中输入管理用户密码。
6. 按提示输入 **Company Name** (公司名)；这是 Pelco 许可门户识别您的 VxPro 服务器的名称。



注意：该值设置后无法更改。

7. 编辑 VxToolbox。
8. 转到 www.pelco.com/vxpro，下载并升级至 VxPro 软件的最新版本。
9. 从桌面图标启动 VxToolbox。
10. 单击 **System** (系统) 选项卡，单击 **System** (系统) 页面上的 **General Settings** (一般设置) 选项卡，然后：
 - a. 在 **VideoXpert System Name** (VideoXpert 系统名称) 字段输入一个友好的名称。这是 VxOpsCenter 工作站和聚合服务器识别您的 VxPro 服务器的名称。
 - b. 在 **System configuration** (系统配置) 下的 **NTP Server Address** (NTP 服务器地址) 字段输入值。Pelco 推荐 pool.ntp.org。
11. 单击 **Save Settings** (保存设置)。
12. 查找并添加摄像头到 VxPro 系统：
 - a. 单击 **Cameras** (摄像头) 选项卡。
 - b. 单击 **Quick Discovery** (快速发现) 图标 () 右侧的 **Advanced Discovery Options** (高级发现选项) 图标 ()。
 - c. 单击 **Quick Discovery and Add** (快速发现并添加)。
VxToolbox 发现的所有设备和数据资源都添加到您连接到的 VxPro 系统中。

VxPro 现在为录制摄像头，可由 VxOpsCenter 工作站访问。您可以添加用户到系统中，手动添加摄像头，配置事件，或者执行其他管理和操作员任务。关于 VxPro 硬件和软件的更多信息，请转到 www.pelco.com/vxpro。

使用 VxOpsCenter 和 VxPro

您的系统未安装 VxOpsCenter。使用网络上运行 VxOpsCenter 的工作站连接您的系统。



注：您不能在 VxPro 服务器上运行 VxOpsCenter。VxOpsCenter 必须安装在单独的客户端机器上。

关于 VxOpsCenter 的更多信息，请转到 www.pelco.com/vxpro。



Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
+1 (559) 292-1981 International Tel
+1 (559) 348-1120 International Fax
www.pelco.com

Pelco、Pelco 徽标及本刊物中提到的与 Pelco 产品有关的其他商标是 Pelco, Inc. 或其附属企业的商标。ONVIF 和 ONVIF 徽标是 ONVIF Inc. 的商标。所有其他产品名称和服务是其各自所属公司的财产。产品规格和供应情况如有变更，恕不另行通知。

© 版权所有 2018, Pelco, Inc. 保留所有权利。