


## İlk Sistem Yapılandırması

Video Yönetim Sisteminiz (VMS) VideoXpert Professional (VxPro), tüm sürücüler ve yazılım yüklü olarak kullanıma tam hazır halde gelir. Sisteminizi prize taktığınızda VxPro'yu kullanmaya hazır hale gelirsiniz. VxPro donanımınız ve yazılımınız hakkında daha fazla bilgi için [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) adresine gidin.

## VxPro Hakkında

- Sisteminiz VxPro sunucu tarafındaki bileşenleri yüklü gelir. VxOpsCenter yüklü değildir; bu sistemi bir istemci iş istasyonu olarak kullanmamanız gerekir. Daha fazla bilgi için [VxPro ile VxOpsCenter'i Kullanma](#) konusuna bakın.
- VxPro Sunucusu video kaydeder, ortamı yönlendirir, kullanıcı ve izinleri yönetir ve VMS'den beklediğiniz sunucu tarafındaki tüm işlemleri gerçekleştirir.
- VxToolbox, VxPro için yönetici uygulamasıdır; VxToolbox'tan, VxPro sunucularını yapılandırabilir ve kameraları bulabilirsiniz.

## Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri

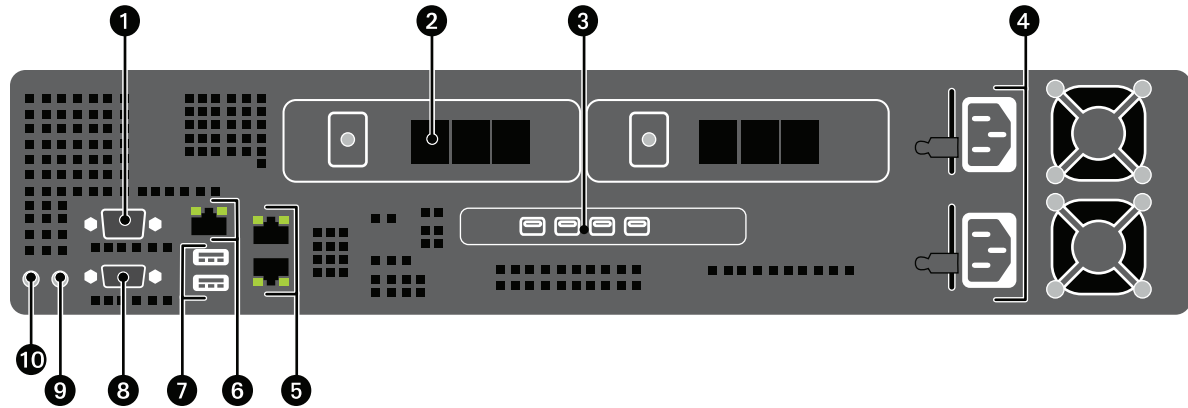

|   |                                              |    |                                |
|---|----------------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Seri port                                    | 6  | iDRAC özel ağ portu            |
| 2 | Sürücü (arka)                                | 7  | USB portları                   |
| 3 | Video denetleyicisi, VGA (8) yerine kullanın | 8  | <b>Kullanmayın</b> (VGA portu) |
| 4 | Güç kaynağı birimleri (PSU)                  | 9  | CMA güç portu                  |
| 5 | Ethernet bağlantı noktaları                  | 10 | Sistem kimliği düğmesi         |

## Ön Paneldeki Bağlantıların Yerleri



|   |                           |   |                                |
|---|---------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | USB portları              | 3 | <b>Kullanmayın</b> (VGA portu) |
| 2 | Güç düğmesi ve göstergesi | 4 | iDRAC doğrudan portu           |

## Sisteminizi Ayarlama

1. Sunucuyu paketten çıkarın.
2. Sistemi ve çevre birimlerini bağlayın.
  - Monitörü bağımsız bir video denetleyicisine bağlayın (*Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri* içinde öge 3; kart üzerinde VGA görüntülenir).
  - VxPro sistemini ağı Ethernet portlarından birini kullanarak bağlayın (*Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri* içinde öge 5).
  - iDRAC portuna da bağlanabilirsiniz (sistemi uzaktan yapılandırmak ve izlemek için *Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri* içinde öge 6); ancak, iDRAC portu VxPro sistemini ağı bağlamayacaktır.
3. Her iki güç kaynağı birimini (*Arka Paneldeki Bağlantıların Yerleri* içinde öge 4) elektrik prizine bağlayın.
4. Güç düğmesine basarak veya iDRAC'yi kullanarak sistemi açın.

## VxPro'ya Başlarken

VxPro sisteminizi başlattığınızda, VxPro yazılımının tam işlevsel 60 günlük bir denemesini başlatmış olacaksınız. VxPro'yu kullanmaya devam etmek için 60 günlük dönem bitmeden önce bir lisans yüklemeniz gerekir.

1. VxPro donanımınızı başlatın.  
Bu, VxToolbox'ı başlatır.
2. Aşağıdaki varsayılan Windows kullanıcı hesabı kimlik bilgilerini kullanarak oturum açın:
  - Kullanıcı Adı: Pelco
  - Parola: Pel2899100
3. Sisteme erişimi güvenilir hale getirmek için varsayılan parolayı hemen değiştirin.
4. *Hoş Geldiniz* ekranında, **Başlarken** ögesini tıklayın.



**Not:** Bu, VxPro yazılımının 60 günlük denemesini başlatır.

5. Sorulduğunda VxPro sisteminizde yönetici kullanıcısının parolasını girin.
6. Sorulduğunda, bir **Şirket Adı** girin; bu, Pelco lisans portalının VxPro sunucunuzu tanıyacağı addır.



**Dikkat:** Bu değer ayarlandıktan sonra değiştirilemez.

7. VxToolbox'tan çıkın.
8. VxPro yazılımının en son sürümünü indirmek ve yükseltmek için [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) adresine gidin.
9. VxToolbox'ı masaüstü simgesinden başlatın.
10. **Sistem** sekmesini tıklatın, **Sistem** sayfasında **Genel Ayarlar** sekmesini tıklatın ve sonra:
  - a. **VideoXpert Sistem Adı** alanına kolay bir ad girin. Bu, VxOpsCenter iş istasyonlarının adıdır ve toplama sunucuları VxPro sunucunuzu tanıyacaktır.
  - b. **Sistem yapılandırması** altında, **NTP Sunucu Adresi** alanına bir değer girin. Pelco pool.ntp.org önerir.
11. **Ayarları Kaydet** ögesini tıklatın.
12. Kameralar bulun ve VxPro sistemine ekleyin:
  - a. **Kameralar** sekmesini tıklatın.
  - b. **Hızlı Bul** simgesinin sağındaki (A) **Gelişmiş Bulma Seçenekleri** simgesini (▼) tıklatın.
  - c. **Hızlı Bul ve Ekle** ögesini tıklatın.  
VxToolbox ile bulunan tüm Aygıtlar ve Veri Kaynakları bağlı olduğunuz VxPro sistemine eklenir.

VxPro, artık kameraları kaydedebilir ve kendisine VxOpsCenter iş istasyonları ile erişilmeye hazırdır. Kullanıcıları sisteme ekleyebilirsiniz, manüel olarak kameraları ekleyebilirsiniz, olayları yapılandırabilirsiniz veya diğer yönetim ve operatör görevlerini gerçekleştirebilirsiniz. VxPro donanımı ve yazılımı hakkında daha fazla bilgi için [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) adresine gidin.

## VxPro ile VxOpsCenter'ı Kullanma

Sisteminizde VxOpsCenter yüklü değil. Bir ağ üzerinden VxOpsCenter çalıştıran bir iş istasyonu kullanarak sisteminize bağlanın.



**Not:** VxOpsCenter'ı VxPro sunucusunda çalıştıramazsınız. VxOpsCenter ayrı bir istemci makinesine yüklenmelidir.

VxOpsCenter hakkında daha fazla bilgi için [www.pelco.com/vxpro](http://www.pelco.com/vxpro) adresine gidin.



Pelco, Inc.  
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 ABD  
(800) 289-9100 Tel  
(800) 289-9150 Fax  
+1 (559) 292-1981 International Tel  
+1 (559) 348-1120 International Fax  
**[www.pelco.com](http://www.pelco.com)**

Pelco, Pelco logosu ve bu yayında bahsedilen Pelco ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar, Pelco, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. ONVIF ve ONVIF logosu, ONVIF Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ürün adları ve hizmetler ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Ürünlerin teknik özellikleri ve bulunabilirlikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© Telif hakkı 2018, Pelco, Inc. Tüm hakları saklıdır.