


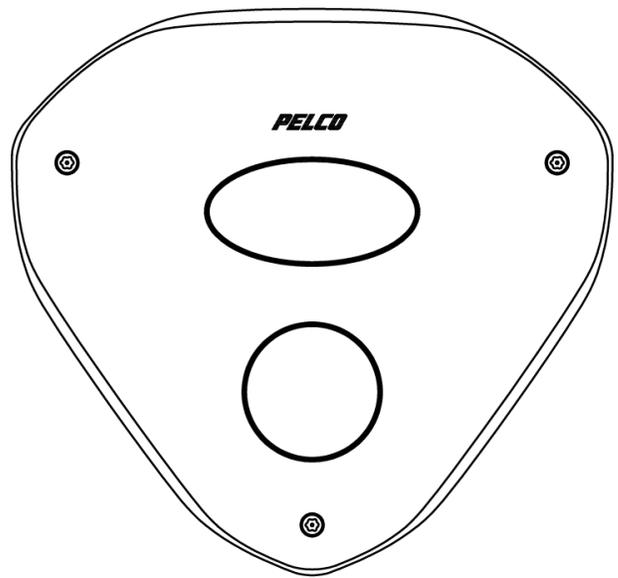

**IBD Sarix高安全性
转角安装摄像机
安装手册**



IBD129-1 IBD329-1

目录

重要声明.....	3
法规声明 [A 级 FCC].....	3
广播和电视信号的干扰.....	3
法规声明 [音频声明].....	3
视频质量注意事项.....	3
关于用户选择的选项的帧速率说明.....	3
开源软件.....	3
韩国 A 级 EMC.....	3
ESD 警告.....	4
保修.....	4
网络拓扑说明.....	4
法规声明（音频声明）.....	4
型号说明.....	5
说明.....	6
包装清单.....	6
安装.....	6
转角表面安装.....	6
Pelco 故障诊断联系信息.....	11
尺寸图注意事项.....	11

重要声明

法规声明 [A 级 FCC]

该设备遵照 FCC 章程第 15 项条款制造。操作本设备必须遵循以下两个条件：（1）不对周围环境产生有害干扰。（2）该设备须接受任何收到的外部干扰，包括可能影响该设备正常工作的干扰。

广播和电视信号的干扰

根据 FCC 章程第 15 项，本设备经过测试，符合数码设备 A 级标准。这些标准为在商业区安装提供了有效的保护，该设备会产生、使用和发射电磁波，如不按照说明书安装使用，可能会对无线电通信造成干扰。在居民区使用该设备很有可能会产生有害干扰，用户需自费修复干扰。

任何未经本设备的生产商或注册人明确许可的改变或修改，都可能影响用户在 FCC 规则下对本设备的操作权限。

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

法规声明 [音频声明]

一些 PELCO 设备包含、且软件会启用音频/视频和录制功能，不当使用此功能可能会受到民事或刑事处罚。各行政辖区关于使用此类功能的适用法律有所不同，除其他方面之外，可能还要求被录制对象的明确书面同意。您应全权负责确保此类功能的使用严格遵守此类法律以及严格遵守任何/所有隐私权和人格权。使用此设备和/或软件进行非法监控或监视应视为违反最终用户软件协议的非授权使用，会导致许可证权限立即终止。

视频质量注意事项

关于用户选择的选项的帧速率说明

Pelco 系统提供的高质量视频可实时观看和播放。但系统可在质量较低的模式下使用，在该模式下，图像质量会降低，从而可以较慢的速率进行数据传输并减少存储的视频数据量。可通过降低分辨率、减小图像速率或同时使用这两种方法降低图像质量。通过降低分辨率的方法降低图像质量可能导致图像清晰度变差甚至难以识别。通过减小图像速率的方法降低图像质量后，每秒的帧数会减少，从而导致图像看起来在跳动或比正常播放时的移动速度更快。降低帧速率可能导致系统无法录制到关键活动。

应由用户负责判断产品是否适合用户的预期用途。用户应确定产品是否适用于其目标应用、图像速率和图像质量。如果用户要将视频作为证据用于司法程序或其他用途，用户应就此类用途的特殊要求咨询律师。

开源软件

此产品包含的某些开源软件或第三方提供的其他软件受 GNU 通用公共许可证（GPL）、GNU 库/宽松通用公共许可证（LGPL）以及不同和/或附加版权许可证、免责声明和注意事项的约束。

GPL、LGPL 以及其他许可证的具体条款随本产品提供。要了解所述许可证提供的权限，请参阅 GPL 和 LGPL 的具体条款，网址为：<http://www.fsf.org>（免费软件基金会）或 <http://www.opensource.org>（开放源代码促进会）。要获得受 GPL 和 LGPL 约束的此类软件相关机器可读源代码的完整副本，请将请求发送至 digitalsupport@pelco.com；主题行应标明“源代码请求”字样。随后您将收到一封邮件，其中包含源代码下载地址。

此服务有效期为 Pelco 产品配送之日起三（3）年内。

韩国 A 级 EMC

이 기기는 업무용 (A 급) 전자파 적합 기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시길 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

ESD 警告



警告：此产品易受静电放电（ESD）影响。为避免 ESD 对产品造成损坏，安装过程中请采取 ESD 安全防护措施。触摸、调整或搬运本产品之前，请将 ESD 腕带正确连接到手腕上，并正确为身体和工具放电。更多关于电子设备 ESD 控制和安全搬运实践的信息，请参阅 ANSI/ESD S20.20-1999 或联系静电放电协会（www.esda.org）。

保修

Pelco 产品保修的相关信息，请参阅 www.pelco.com/warranty。

网络拓扑说明

重要声明。请仔细阅读。网络实施图仅作为一般性演示之用，并不是具体的网络拓扑。实际网络将有所不同，需要进行改动、或有可能需要额外添加网络设备来调整图示系统。请联系您当地的 Pelco 代表探讨具体需求。

法规声明（音频声明）

注意：不当使用此音频/视频录制功能可能会受到民事或刑事处罚。各行政辖区关于使用此类功能的适用法律有所不同，除其他方面之外，可能还要求被录制对象的明确书面同意。您应全权负责确保此类功能的使用严格遵守此类法律以及严格遵守任何/所有隐私权。

型号说明

下表中列出的多种型号摄像机外形特征和安装方式大体上相同，因此，此安装手册中我们以 IBD129-1 为例介绍的信息适用于所有型号。

型号	说明
IBD129-1	1MP Sarix 高安全性转角安装摄像机 + IR POE 12/24V
IBD329-1	3MP Sarix 高安全性转角安装摄像机 + IR POE 12/24V

表 1-1: 型号列表

说明

IBD Sarix 高安全性转角安装摄像机非常适合执法应用，如法院、监狱和军事基地。安装前，请确认型号并认真阅读本指南。

包装清单

- 高安全性转角安装摄像机 * 1
- TP4x30mm 自攻螺丝 * 3
- 塑料壁虎 * 3
- 干燥剂 * 2
- T20 安全梅花扳手 * 1
- 8 针端子排 * 1
- 2 针端子排 * 1
- 安装模板 * 1
- 重要声明 * 1
- 纸质档快速入门指南 * 1
- 补充资源表 * 1
- 重要安全说明 * 1
- ROHS 标贴 * 1




安装




可采用以下方法安装 IBD Sarix 高安全性转角安装摄像机。

- 转角表面安装




转角表面安装


按下以下步骤将 IBD Sarix 高安全性转角安装摄像机安装在墙壁与天花板之间的转角表面上。

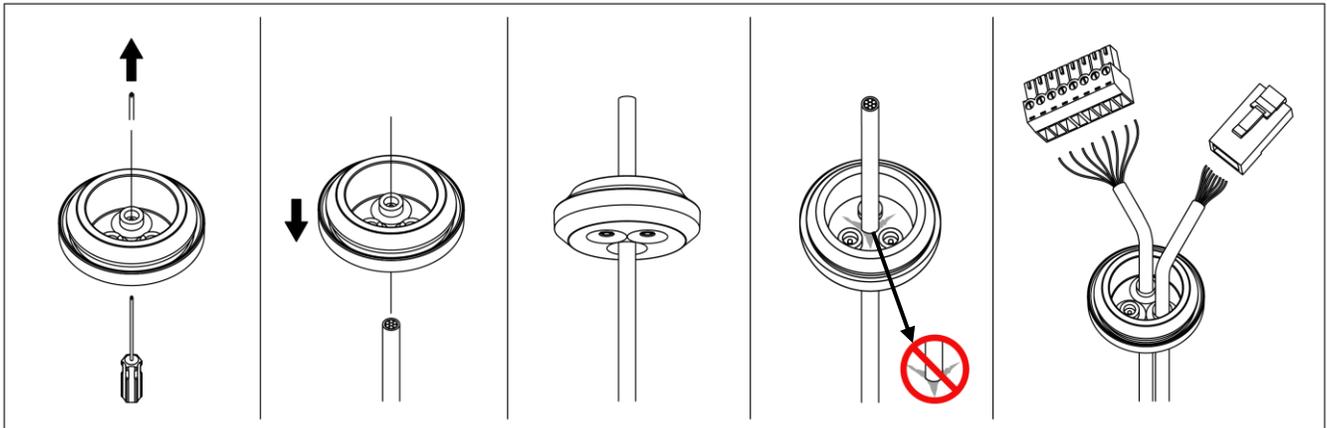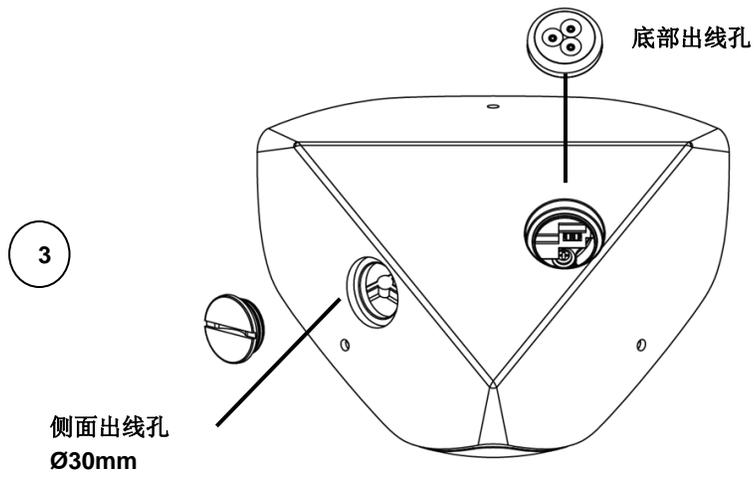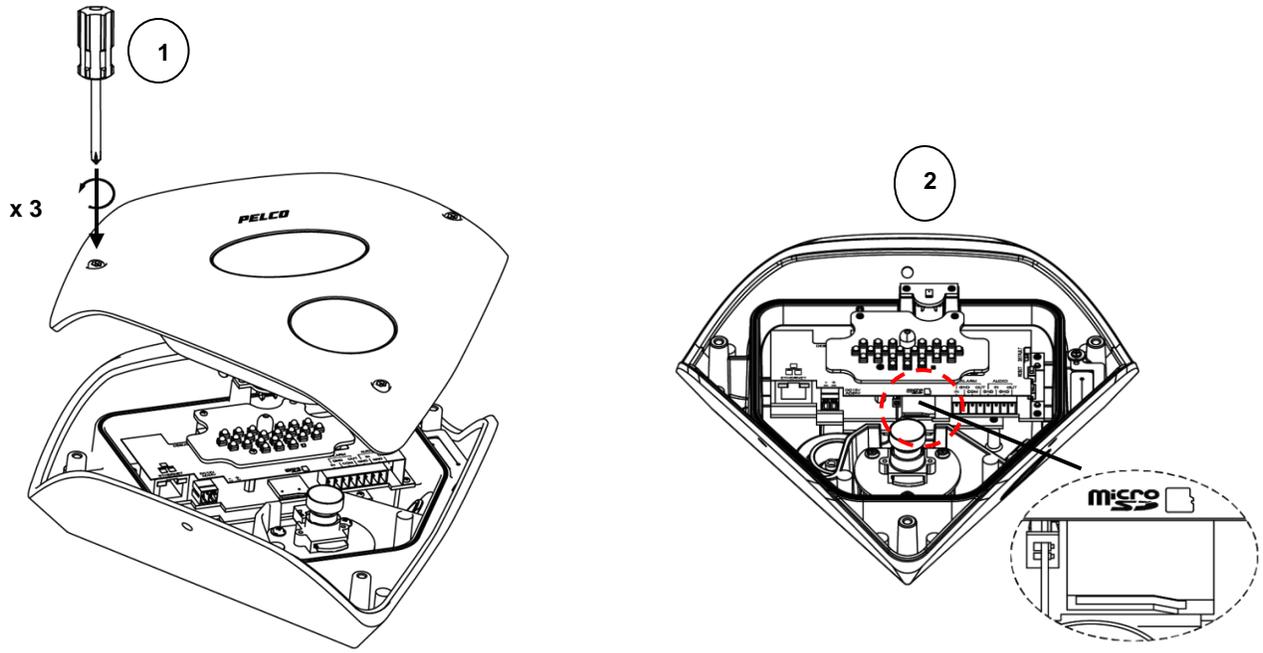

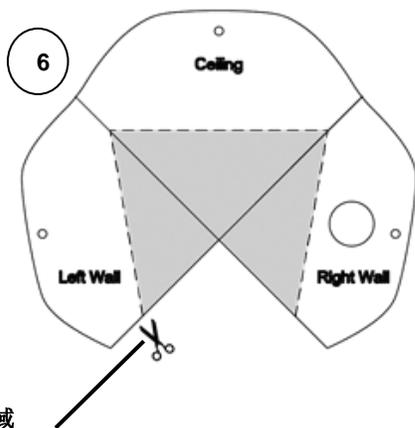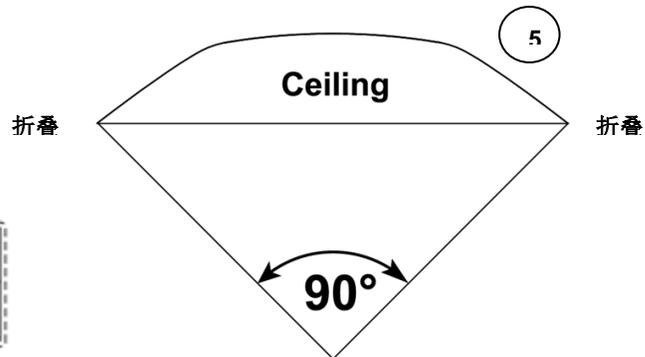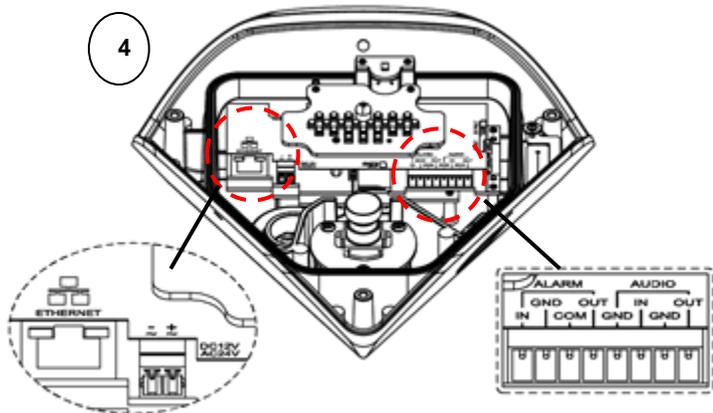

裁下灰色区域

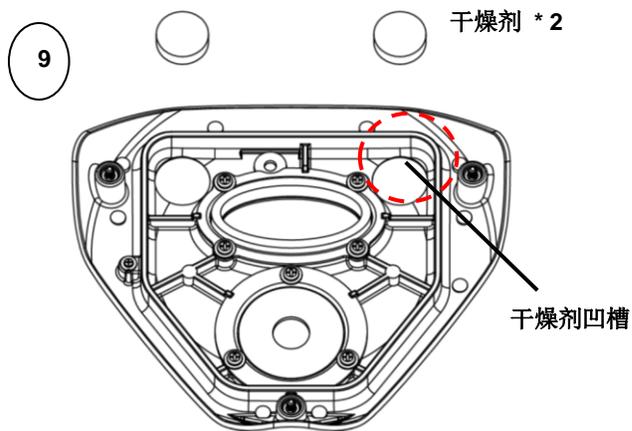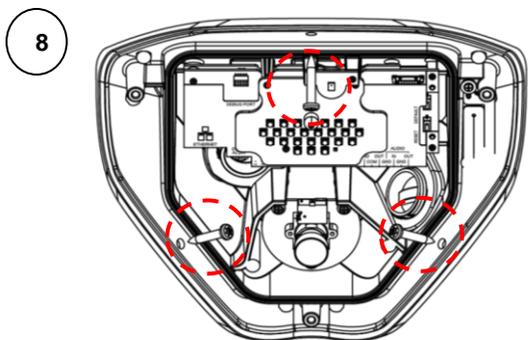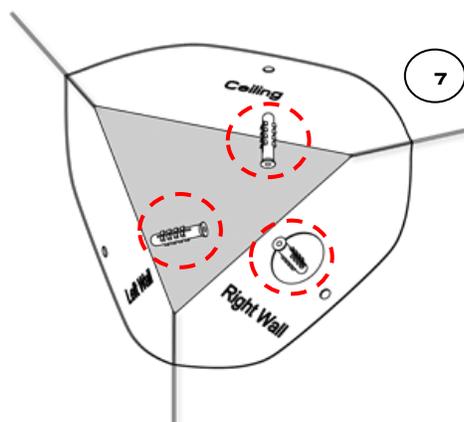

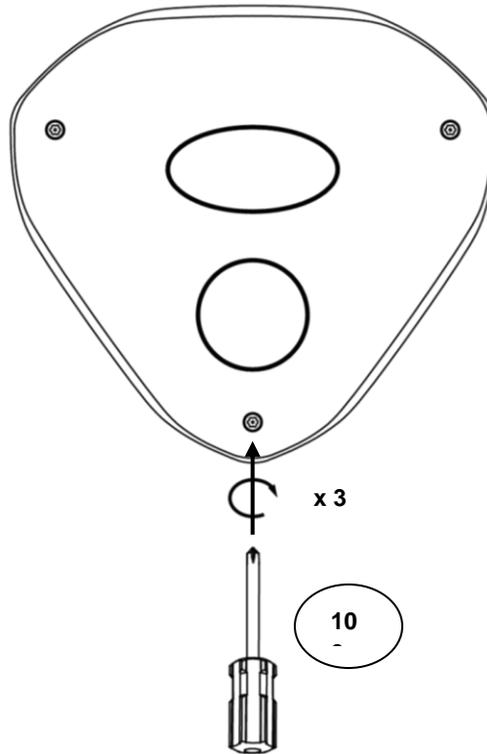

1. 用梅花扳手拧松 3 个（M4x23L）顶盖螺丝，然后取下顶盖。
2. 如有必要，可将 Micro SD 卡插入卡槽中。
3. 根据需要使用底部出线孔或摄像机身上的侧面出线孔穿接线缆。如果使用随附的防水压盖（建议使用），请在压盖上穿一个圆形孔，且孔径应小于将穿过压盖的电缆的直径。将末端接的电缆穿过压盖上的孔。将电缆与适当的连接器端接。**注意：安装模板和出线孔必须密封，以免摄像机内部形成冷凝水。**
4. 将提供 AC24V 或 DC12V 电源的电源线连接到电源端子。或者将带有 RJ-45 连接器的网线插入摄像机 PoE 端口，然后将网线另一端插入供电设备（PSE）。如有需要，可分别将音频输入/输出和报警输入/输出设备线连接至音频输入/输出和报警输入/输出端口。**注意：搭配 2 针电源和 8 针音频/报警连接器使用的建议线规限制在 28-14 AWG 的范围。**
 - a. 产品需由标有“L.P.S.”（或“限功率电源”）的已批准电源装置供电，额定输出为 24Vac、50/60Hz、670mA、12Vdc、1070mA 或 48Vdc (PoE)、195mA。
 - b. 产品应由具有相关资质的服务人员安装，且安装时应遵循所有当地规范。
 - c. 搭配 2 针电源和 8 针音频/报警连接器使用的建议线规限制在 28-14 AWG 的范围。
5. 沿虚线将安装模板折叠为圆锥形。
6. 打开安装模板并裁下灰色区域。
7. 将安装模板安装在天花板与墙壁之间的拐角。按安装模板的指示钻取 3 个孔，并将 3 个塑料壁虎插入孔中。
8. 随后，将摄像机机身安装在转角表面，并将 3 枚（TP4x30）自攻螺丝拧到插入的塑料壁虎中。
9. 翻转顶盖，并分别将 2 包干燥剂粘在相应的圆形凹槽中。
10. 使用梅花扳手拧紧 3 枚（M4x23L）顶盖螺丝，完成安装。**注意：建议的螺丝扭矩为 2.5 ± 0.2 Nm（牛顿米）。**

注意: 更多关于此摄像机的信息, 请参阅以下位置中提供的所有资源: <https://www.pelco.com/high-security-corner-ibd>.

Pelco 故障诊断联系信息


如果使用手册无法帮助您解决问题，请致电联系 Pelco 产品支持：1-800-289-9100(美国和加拿大)或 +1-559-292-1981(国际)。来电需提供产品序列号。

请勿尝试自行维修本设备。仅由具备维修资格的设备人员进行维修。

尺寸图注意事项



注意：括号中的数值单位为英寸，其他数值的单位为厘米。

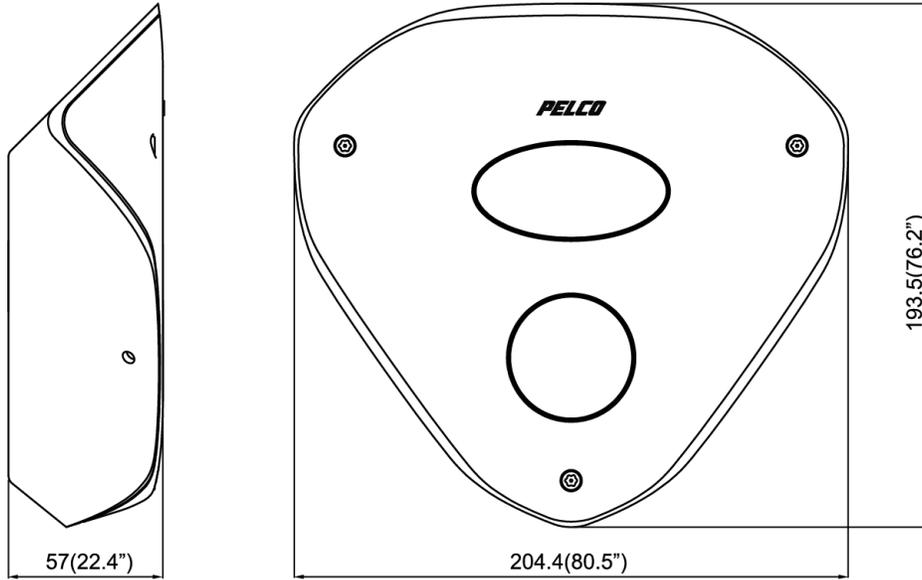

本设备包含的电气或电子组件必须按照欧盟指令2002/96/EC - 关于报废电子电气设备指令的处置进行正确回收利用。请联系您当地的经销商了解此设备的回收流程。

版本历史

手册编号	日期	注释
C2303M	08/18	版本 03



Pelco, Inc.
625 W. Alluvial
Fresno, CA 93711
(800) 289-9100 美国和加拿大电话
(800) 289-9150 美国和加拿大传真
+1 (559) 292-1981 国际电话
pelco.com

© 2018 Pelco, inc. All rights reserved by Pelco, Inc. - www.pelco.com.